

REX

 **Electrolux**

Thinking of you

libretto istruzioni

Asciugabiancheria a condensa

RDC46130W



We were thinking of you
when we made this product

Stavamo pensando a te
quando abbiamo progettato questo prodotto

Egregio Cliente,

complimenti per aver scelto un elettrodomestico Rex-Electrolux che, siamo certi, avrà modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura.

Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi normativi.

Oltre il 90% dei nostri elettrodomestici sono prodotti ecologici in classe A, A+, A++ e vengono raccomandati dal WWF.

La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più efficiente.

4 rex-electrolux indice

Indice

Avvertenze.....	5
Descrizione della macchina.....	7
Pannello comandi.....	7
Uso dell'apparecchiatura	8
Consigli utili per l'asciugatura	12-13
Tabella Programmi di asciugatura	14
Manutenzione e pulizia	15
Anomalie di funzionamento.....	18
Caratteristiche tecniche	21
Valori di consumo	22
Installazione	21
Smaltimento	25
Garanzia europea	26
Centri di assistenza tecnica	27

Guida all'uso del libretto istruzioni. I seguenti simboli La guideranno nella lettura del libretto:



Informazioni legate alla sicurezza nell'uso della macchina.



Consigli e raccomandazioni per l'uso corretto della macchina e per ottenerne le migliori prestazioni.



Informazioni legate alla protezione dell'ambiente.

Avvertenze



Per la vostra sicurezza e per garantire un impiego corretto, prima di installare e utilizzare per la prima volta l'apparecchio, leggere il manuale per l'utente con attenzione, inclusi i suggerimenti e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano allegate all'apparecchio qualora venga spostato o venduto, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulla sicurezza.

Sicurezza in generale

- È pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura.
 - Assicuratevi che piccoli animali non si infilino nel cestello dell'asciugabiancheria. Per evitare ciò, ispezionare il cestello prima dell'utilizzo.
 - Assicuratevi che assieme alla biancheria non entri nell'asciugabiancheria alcun oggetto esplosivo (ad es. accendini, bombolette spray ecc.).
 - I filtri devono essere puliti dopo ogni utilizzo. Per prevenire rischi di incendio, non utilizzare la macchina con i filtri danneggiati oppure senza filtri.
 - La macchina è prevista per un uso domestico. Se viene utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata oppure se non viene usata correttamente, il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che ne potrebbero derivare.
 - Non introdurre in macchina scarpe da tennis, perchè potrebbero incastrarsi tra oblo e cesto, bloccando quest'ultimo.
- Non introducete nell'asciugabiancheria indumenti contenenti gomma spugnosa o materiale similgomma

- Dopo l'uso, staccare sempre la spina.
 - Non tentare di riparare l'apparecchiatura da soli. Riparazioni eseguite da persone inesperte possono causare danni. Rivolgersi sempre ad un centro di assistenza tecnica autorizzato, richiedendo sempre ricambi originali.
 - **Pericolo di esplosione:** non asciugare in macchina biancheria smacchiata con prodotti chimici (come quelli utilizzati per la pulitura a secco), perchè potrebbero causare un'esplosione. Asciugare solo capi lavati in acqua.
 - **Pericolo di incendio:** tessuti che sono stati macchiati od inzuppati con olio vegetale o da cucina sono a rischio di incendio e non dovrebbero essere inseriti nell'asciugabiancheria.
 - Se hai lavato la tua biancheria con prodotti smacchianti, e' necessario eseguire un risciacquo aggiuntivo prima di iniziare la fase di asciugatura.
 - Accertarsi che non ci siano degli accendini nelle tasche dei capi da asciugare.
 - L'ultima sezione del programma di asciugatura è una fase di raffreddamento, per proteggere i capi di biancheria dai danni provocati dalle temperature elevate.
- Attenzione!**
Non concludete mai il programma prima del termine del programma di asciugatura.

Installazione

- Se l'impianto elettrico domestico necessita di essere modificato per poter installare la macchina, chiamare un tecnico specializzato.
- Durante il disimballo, verificare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbi, non utilizzare l'apparecchio e contattare il centro di assistenza locale.
- Tutti i dispositivi di sicurezza previsti per l'imballaggio e il trasporto devono essere rimossi prima di usare l'apparecchio, per evitare possibili gravi conseguenze per l'apparecchio o le persone. Vedere la sezione relativa nel libretto istruzioni.
- Se la macchina è posta su pavimento di

6 rex-electrolux avvertenze

moquette, regolare i piedini in modo tale da permettere la circolazione dell'aria tra la macchina ed il pavimento.

- Una volta installata la macchina accertarsi che non appoggi sul cavo di alimentazione.
- Se la macchina è installata su un tappeto, regolare i piedini in modo da consentire una corretta circolazione dell'aria
- Dopo aver installato la macchina, controllare che non sia appoggiata sul cavo elettrico di alimentazione, sul tubo di alimentazione o su quello di scarico.
- Se l'asciugabiancheria è installata sopra la lavabiancheria, deve obbligatoriamente essere utilizzato il kit di montaggio (accessorio opzionale).

Uso

- La macchina è prevista per un uso domestico. Non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, con scarsa esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile per la loro sicurezza durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Non asciugate con i programmi di asciugatura capi di biancheria non lavati.
- Utilizzare solo articoli che il produttore ha dichiarato adatti per l'asciugabiancheria; osservare le istruzioni d'uso del produttore.
- Non sovraccaricate l'asciugabiancheria. (vedere "Tabella programmi")
- Non introdurre in macchina biancheria semplicemente sgocciolata.
- La biancheria non deve contenere solventi infiammabili (benzina per smacchiare, alcool, smacchiatori, ecc.). Pericolo di incendio ed esplosione! La biancheria venuta a contatto con sostanze del genere deve essere accuratamente lavata a mano prima di passare all'asciugatura.
- Non inserite nell'apparecchio capi, che contengono gommapiuma (schiuma di lattice) o materiali simili alla gomma, come cuffie per doccia, capi idrorepellenti, capi con inserti in gomma e indumenti o cuscini con imbottiture di gommapiuma.

- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati solo come previsto dalle relative istruzioni per l'uso.
- Per scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, fare sempre presa sulla spina, senza tirare il cavo.
- Non mettete mai in funzione l'asciugabiancheria, se il cavo di allacciamento alla rete è danneggiato o se il pannello comandi, il piano di lavoro o lo zoccolo sono danneggiati al punto da rendere accessibile l'interno dell'apparecchio
- Capi che sono venuti a contatto con sostanze come olio, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cera o prodotti per rimuovere la cera, prima dell'asciugatura o della lisciatura devono essere lavati accuratamente a mano con acqua calda e detersivo.


Sicurezza per i bambini

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone inferme senza alcun controllo.
- È consigliabile controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Durante il funzionamento della macchina è necessario sorvegliarli adeguatamente e non lasciarli giocare con l'apparecchiatura - c'è il pericolo che i bambini si chiudano dentro.
- I componenti dell'imballaggio (es. pellicole, polistirolo) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Accertarsi che gli animali domestici non entrino nel cestello dell'asciugabiancheria.
- In caso di smaltimento dell'apparecchiatura, tagliare il cavo di alimentazione ed eliminare la spina con il cavo restante. Rendere inutilizzabile la serratura della porta: in questo modo i bambini, giocando, non riusciranno a chiudersi dentro l'apparecchiatura, rischiando di rimanere intrappolati.


descrizione della macchina/pannello comandi rex-electrolux 7

Descrizione della macchina

- 1** Pannello comandi
- 2** Filtri
- 3** Targa matricola
- 4** Condensatore
- 5** Cassetto con contenitore acqua di condensa
- 6** Piedini regolabili

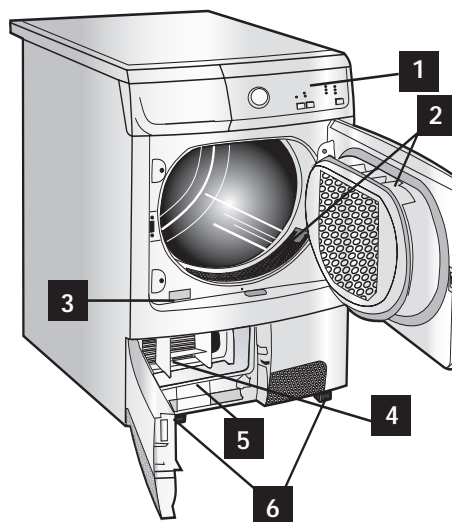

Pannello comandi

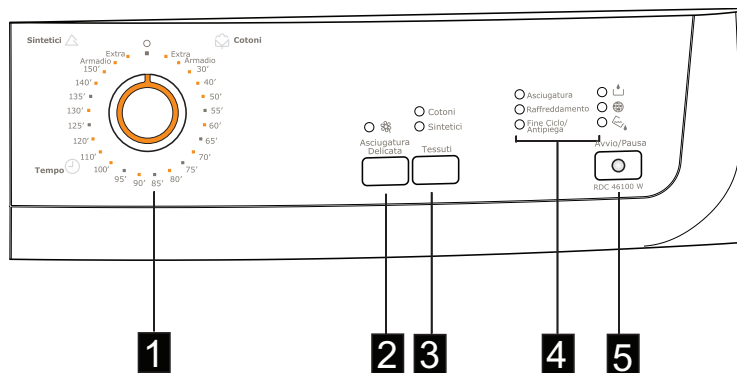

- 1** Manopola programmi
- 2** Tasto Asciugatura Delicata
- 3** Tasto Tessuti
- 4** Spie
- 5** Tasto Avvio/Pausa

8 rex-electrolux uso dell'apparecchiatura

Uso dell'apparecchiatura

Primo impiego



- Verificare che i collegamenti elettrici siano conformi alle istruzioni di installazione.
- Remove the polystyrene block and any material from the drum.
- Prima di usare l'asciugabiancheria per la prima volta, consigliamo di introdurre nel cesto alcuni stracci puliti, umidi, e di far funzionare l'apparecchiatura per almeno 30 minuti.


Questo per togliere le eventuali tracce di polvere o grasso presenti nel cesto.

Chiudere la porta assicurandosi che la biancheria non rimanga incastrata tra la porta ed il filtro.



Selezione del programma

Ruotare la manopola di selezione sul programma desiderato. La spia corrispondente al tasto Avvio/Pausa inizia a lampeggiare.

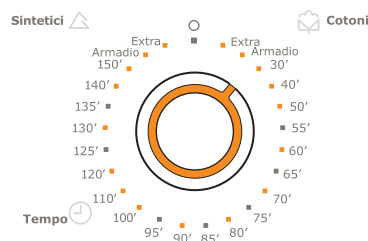

Uso quotidiano

Introduzione della biancheria



Collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica.

Aprire la porta premendo nel punto indicato dalla freccia.



Caricare i capi uno alla volta dispiegandoli il più possibile.

La manopola di selezione comprende le seguenti sezioni:

- Cotoni ☼
- Sintetici ▲
- Tempo ⌚

Permette di selezionare un'asciugatura elettronica oppure un'asciugatura a tempo.

Ruotare la manopola fino al programma o al tempo desiderato.

Asciugatura elettronica (automatica)

La macchina funziona in questi programmi tramite sonde che rilevano il livello di umidità della biancheria.

Selezionare il programma secondo il tipo di biancheria ed il grado di asciugatura desiderato.

Le spie corrispondenti alle fasi che compongono il programma si accendono (ASCIUGATURA, RAFFREDDAMENTO, FINE CICLO).

Per cancellare un programma avviato ruotare la manopola fino allo "0".

Alla fine dell'asciugatura ruotare la manopola fino allo "0" per spegnere l'asciugabiancheria, prima di estrarre la biancheria.

Attenzione!

Se si ruota la manopola di selezione del programma mentre l'apparecchio è in funzione, la spia dell'avanzamento del programma inizia a lampeggiare. La macchina non esegue il nuovo programma selezionato.

Pulsanti di opzione dei programmi

A seconda del programma, possono essere combinate funzioni diverse, che devono essere selezionate dopo avere scelto il programma desiderato e prima di premere il pulsante Avvio/Pausa. Le spie corrispondenti si accendono quando si premono questi pulsanti. Se vengono premuti nuovamente, le spie si spengono.

Asciugatura Delicata

Premendo questo pulsante, l'asciugatura viene eseguita ad una temperatura inferiore: è ideale per gli indumenti delicati.



La spia corrispondente si accende. Questa opzione può essere utilizzata anche per l'asciugatura per un periodo di tempo controllato. La funzione Asciugatura Delicata è attuabile solo con carichi di max. 3kg!

Premendo questo pulsante ripetutamente, è possibile selezionare l'opzione desiderata. Si accende la spia corrispondente.

Tessuti

Premendo ripetutamente il tasto Tessuti è possibile selezionare l'opzione desiderata. Si accende la spia corrispondente.

- ☐ Cotoni
- ☐ Sintetici

Tessuti



Per la regolazione precisa dei risultati di asciugatura, con la maggior parte dei programmi è possibile selezionare:


Cotoni: per biancheria in cotone o lino, Al termine del programma, la spia Fine ciclo/Antipiega si accende.

Sintetici per biancheria in sintetici o delicati effettuare.

Al termine del programma, la spia Fine ciclo/Antipiega si accende.

Avvio/Pausa

Avvio/Pausa

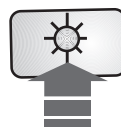

Selezionato il programma e le altre opzioni, premere questo tasto per circa un secondo per avviare l'asciugabiancheria.

10 rex-electrolux uso dell'apparecchiatura



La spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa.


Se si ruota la manopola di selezione del programma su un altro programma durante il funzionamento dell'apparecchio, viene emesso un segnale acustico e l'indicatore della fase del programma lampeggia tre volte.

Durante l'asciugatura il cesto ruota alternativamente in entrambe le direzioni.

Tutti i programmi di asciugatura terminano con una fase di raffreddamento di 10 minuti (la spia RAFFREDDAMENTO si accende).

Dopo questa fase è possibile estrarre la biancheria.

Le spie Fine Ciclo/Antipiega,  e  si accendono. Il display visualizza uno zero a luce fissa.

Se viene aperta la porta o lo sportellino inferiore mentre il programma è in corso, una volta chiusi, questo tasto deve essere ripremuto per riavviare il programma dal punto in cui era stato interrotto. È necessario ripremere questo tasto anche dopo un'interruzione di corrente e dopo aver reinserito la tanica di raccolta dell'acqua di condensa, se è stata svuotata in corso di programma in seguito all'accensione della spia .

In entrambi i casi la spia sopra il tasto AVVIO/PAUSA lampeggia per ricordare di premere nuovamente il tasto.

Spie

Queste spie indicano le seguenti funzioni:

Spia ASCIUGATURA

Questa spia indica che la macchina è in fase di asciugatura.

Spia RAFFREDDAMENTO

Questa spia indica che la macchina è

in fase di raffreddamento. Alla fine dell'asciugatura sono previsti 10 minuti di raffreddamento per raffreddare il cesto e la biancheria.

Spia FINE CICLO/ANTIPIEGA

Si accende al termine della fase di raffreddamento, indicando la fine del programma. La biancheria può essere tolta. Se ciò non avviene, inizia automaticamente la fase di antipiega, che dura 30 minuti. La spia **Fine Ciclo/Antipiega** rimane accesa.

Spia SVUOTAMENTO ACQUA VASCHETTA

È accesa alla fine del programma per ricordare che l'acqua di condensa deve essere svuotata dalla vaschetta.

Se si accende nel corso del programma significa che la vaschetta è piena. Risuona un segnale acustico (se non è stato premuto il tasto di esclusione), il programma si interrompe e la spia del tasto AVVIO/PAUSA lampeggia.

Spia PULIZIA FILTRI

Si accende alla fine del programma per ricordare che i filtri devono essere puliti.



Spia PULIZIA CONDENSATORE

Si accende ogni 80 cicli di asciugatura per ricordare che il condensatore deve essere pulito.

Fine programma

Se la biancheria non viene tolta alla fine del ciclo, l'asciugabiancheria effettua una fase antipiega (durata massima 30 minuti).

Se la biancheria non viene tolta, l'asciugabiancheria si fermerà automaticamente alla fine della fase antipiega. La spia del tasto AVVIO/PAUSA si spegnerà.

Le spie Fine Ciclo/Antipiega,  e  rimangono accese e risuonano dei segnali acustici per circa 2 minuti.



Ruotare il selettore programmi sullo "0"; tutte le spie si spengono. Se si apre la porta prima di ruotare il selettore sullo "0", si accendono le spie di fase relative al programma appena eseguito.

Estrarre subito la biancheria.

Dopo ogni uso

- Pulire i filtri.
- Svuotare la vaschetta.

Importante!

Se si deve interrompere il programma di asciugatura prima che raggiunga la fine, si raccomanda di ruotare il selettore fino alla posizione  e di attendere la fine di questa fase prima di estrarre la biancheria. In questo modo si eviterà un accumulo di calore nella macchina. Per fare questo bisogna prima ruotare il selettore programmi su "0", poi su  e premere AVVIO/PAUSA.

Modifica del programma

Se si vuole modificare un programma avviato, ruotare innanzitutto il selettore fino alla posizione "0". Selezionare il nuovo programma e premere il tasto AVVIO/PAUSA.

12 rex-electrolux consigli utili per l'asciugatura

Consigli utili per l'asciugatura



Prima di avviare il ciclo

Non asciugare mai in macchina i seguenti capi: i tessuti particolarmente delicati come tende in fibre sintetiche, i capi in seta, biancheria con inserti metallici, le calze di nylon, i capi in tessuto molto voluminoso come le giacche a vento, le coperte, le trapunte, i sacchi a pelo, piumini e qualsiasi capo che contenga gommapiuma o materiali simili alla gommapiuma, capi in fibra di vetro.

- Controllare le etichette applicate sui capi:



Asciugatura a macchina consentita. Non è però specificato se a temperatura normale o ridotta.



Asciugatura a temperatura normale.



Asciugatura a temperatura ridotta.



Non asciugare in macchina.

- Abbottonare le federe e i copripiumini per evitare che piccoli capi di biancheria finiscano al loro interno. Chiudere i bottoni automatici, le cerniere lampo e i gancetti, lacci di grembiuli, ecc.
- Dividere la biancheria secondo il tipo ed il grado di asciugatura desiderati.
- Un'eccessiva asciugatura crea pieghe nei tessuti e consuma energia.
- Evitare di asciugare capi scuri assieme a capi chiari colorati, come

gli asciugamani di spugna, perchè possono attrarre i peluzzi.

- La biancheria deve essere ben centrifugata prima di essere asciugata.
- **Anche i capi sintetici** devono essere brevemente centrifugati utilizzando lo speciale programma di centrifuga delicata della vostra lavatrice.
- I tessuti di maglia (biancheria intima di maglia) possono restringersi durante l'asciugatura. Non asciugare eccessivamente biancheria di questo tipo. È consigliabile tener conto di questo restringimento quando si acquista un nuovo capo.
- È possibile introdurre nell'asciugabiancheria anche dei capi inamidati. Comunque, per ottenere l'effetto inamidato desiderato, scegliere il programma "stiro". Per eliminare qualsiasi residuo di appretto, dopo l'asciugatura, pulire il cesto con uno straccio umido ed infine asciugarlo.
- Per eliminare la carica elettrostatica alla fine dell'asciugatura, utilizzare un ammorbidente nel lavaggio della biancheria oppure un prodotto adatto per asciugabiancheria.
- Estrarre la biancheria subito dopo la fine dell'asciugatura.
- Se al termine dell'asciugatura qualche capo dovesse risultare ancora umido, impostare un breve ciclo di asciugatura di almeno 30 minuti. Ciò si renderà particolarmente necessario per capi multistrato (ad esempio tasche, colletti etc.).
- If individual items are still damp after drying, set a brief post-drying time, but **at least 30 minutes**.

Svuotate le tasche. Togliete eventuali oggetti metallici (graffette, aghi di sicurezza ...).

Per evitare che la biancheria si aggrovigli: chiudete le le cerniere, abbottonate le federe, annodate i nastri sciolti (ad es. di grembiuli).

Rivoltate i capi in tessuto a doppio strato (ad es. le giacche a vento foderate in cotone, rivoltare verso l'esterno il rivestimento di cotone).

Ciò consentirà una migliore asciugatura di questo tessuto.

I carichi massimi

Per i carichi massimi consultate "Tabella programmi"



Non sovraccaricare il cesto (non caricare grandi trapunte ad esempio).

Avvertenze generali

Senza bisogno di pesare la biancheria, attenersi a quanto segue per la quantità da introdurre in macchina:

Cotone, lino: riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.

Sintetici: non più di metà del cesto.

Cercare di utilizzare la macchina a pieno carico. I piccoli carichi sono anti-economici.








Peso biancheria asciutta

Indicativamente, elenchiamo i pesi medi dei capi più comuni:

Accappatoio	1200 g
Tovagliolo	100 g
Piumone	700 g
Lenzuolo	500 g
Federa	200 g
Tovaglia	250 g
Asciugamano spugna	200 g
Strofinaccio	100 g
Camicia da notte	200 g
Camicia da notte donna	100 g
Camicia da lavoro uomo	600 g
Camicia uomo	200 g
Pigiama uomo	500 g
Blouse	100 g
Mutande uomo	100 g

14 rex-electrolux tabella programmi di asciugatura

Tabella programmi di asciugatura

Programmi	Carico massimo	Opzioni possibili	Impiego/caratteristiche
Extra	Cotoni 	Tessuti - Cotoni	Asciugatura di biancheria spessa o multistrato, ad es. teli di spugna, accappatoi.
Armadio	Cotoni 	Tessuti - Cotoni	Asciugatura di tessuti di spessore omogeneo, ad es. biancheria di spugna, tessuti a maglia, asciugamani di spugna.
Extra	Sintetici 	Tessuti-Sintetici	Asciugatura di biancheria spessa o multistrato, ad es. pullover, biancheria da letto e da tavola.
Armadio	Sintetici 	Tessuti-Sintetici	Per tessuti sottili da non stirare, ad es. camicia lava e indossa, biancheria da tavola, abbigliamento per neonati, calzini, articoli di corsetteria.
 Tempo	Sintetici  Cotoni 	Tessuti-Sintetici Sintetici Cotoni Asciugatura delicata	Per l'asciugatura successiva di singoli capi di biancheria o per piccole quantità inferiori a 3 kg.



Carico massimo:

Cotoni: 6 kg

Sintetici: 3 kg

Tempo: 3 kg

Manutenzione e pulizia



Disinserire elettricamente la macchina prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Pulizia mobile

Pulirlo con acqua saponata e asciugarlo accuratamente.

Importante: Non usare alcool, diluenti o prodotti simili.

Pulizia porta

Pulire periodicamente la parte interna della porta per rimuovere qualsiasi peluzzo dalle guarnizioni attorno al filtro.

Un'accurata pulizia assicura una corretta asciugatura.




Pulizia filtri


Un'accurata pulizia dei filtri è indispensabile per un corretto funzionamento della macchina.

I filtri trattengono tutti i peluzzi che si accumulano durante l'asciugatura e di conseguenza devono essere puliti con uno straccio umido alla fine di ogni programma, prima di estrarre la biancheria.

Il filtro sulla controporta deve essere estratto per essere pulito.

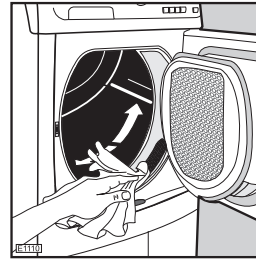

La quantità di peluzzi non deve sorprendere: non è dovuta ad un'eccessiva azione meccanica dell'asciugabiancheria.

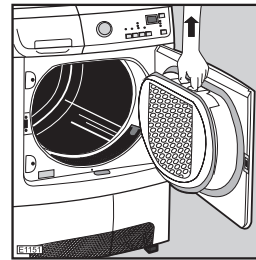

Tutti i tessuti perdono peluzzi mentre si asciugano ma quando l'asciugatura avviene all'aria aperta, questi vengono portati via dal vento. In un'asciugabiancheria, invece, si raccolgono semplicemente nel filtro.

A lungo andare i filtri possono presentare una patina biancastra dovuta ai residui di detersivo presenti nella biancheria. Pulirli con acqua calda utilizzando una spazzola. Per estrarre il filtro dall'obolo sollevarlo come da figura. Il filtro può essere posizionato con la linguetta rivolta verso sinistra oppure verso destra.




16 rex-electrolux manutenzione e pulizia



Non utilizzare mai l'apparecchiatura senza filtri.


Pulizia del condensatore d'aria

L'accensione della spia  (pulizia condensatore) segnala che il condensatore deve essere pulito.


Il condensatore si trova nella parte anteriore inferiore dell'apparecchiatura, dietro lo sportellino.

Per la pulizia procedere come segue:



- aprire lo sportellino premendo sul tastino interno, come indicato in figura;

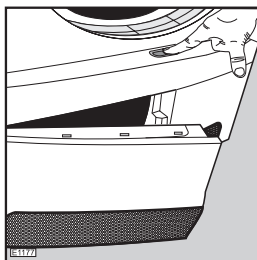

Durante o alla fine di un ciclo di asciugatura è normale che sul piano di inserimento condensatore ci possa essere presenza d'acqua.

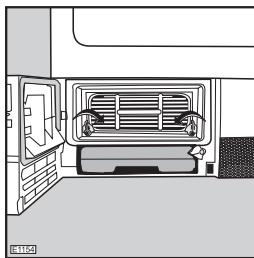

- ruotare i due dischetti rossi verso la parte interna;

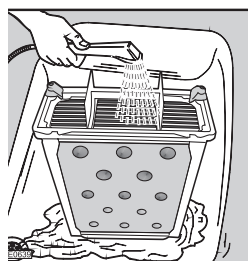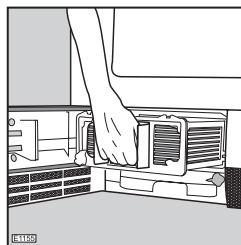

Pulire anche la parte esterna e le guarnizioni nella parte anteriore e posteriore. Pulire con uno straccio umido le guarnizioni all'interno dello sportellino.



Attenzione!

Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire il condensatore, per non danneggiarlo. Rimettere il condensatore al suo posto, bloccarlo ruotando i due dischetti rossi verso l'esterno e chiudere lo sportellino.




Non far funzionare l'apparecchiatura senza condensatore.

Svuotamento della tanica di raccolta dell'acqua di condensa



L'acqua estratta dalla biancheria viene condensata all'interno della macchina e si raccoglie nell'apposita tanica, posta nella parte anteriore, inferiore, sotto il condensatore.

Questa deve essere svuotata dopo ogni ciclo in modo che l'asciugatura avvenga correttamente nel corso del ciclo successivo.

Se non si effettua questa operazione scatta un dispositivo di sicurezza: la lampada spia  sul cruscotto si accende e dei segnali acustici risuonano ogni 10 secondi (se non è stato premuto il tasto di esclusione). Il programma s'interrompe automaticamente e la biancheria rimane ancora umida.

Procedere nel modo seguente:

- aprire lo sportello piccolo collocato nella parte inferiore del cestello,
- spostare in alto il blocco giallo,
- estrarre il serbatoio,
- aprire il coperchio piccolo e svuotare l'acqua,
- chiudere il coperchio piccolo e reinserire correttamente il serbatoio,
- premerlo finché si senta un click e spostare in basso il blocco giallo per chiuderlo in maniera stabile,
- chiudere lo sportello piccolo e premere nuovamente il pulsante AVVIO/PAUSA per permettere all'apparecchio di continuare il programma.

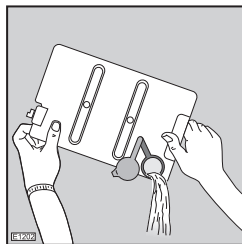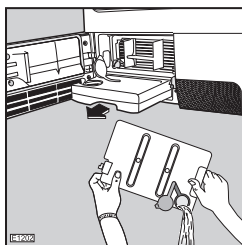


L'acqua di condensa non può essere bevuta o utilizzata per cuocere i cibi!

Consiglio: L'acqua di condensa può essere utilizzata in un ferro da stiro a vapore, in una batteria ecc. In questo caso deve essere filtrata (ad es. attraverso un filtro da caffè).

Pulizia della griglia posteriore

Togliere polvere e peluzzi per mezzo di un aspirapolvere.

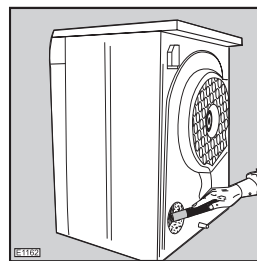

Pulizia dell'interno del cesto

Se la biancheria non raggiunge il grado di asciugatura selezionato, vale a dire, è troppo asciutta o rimane ancora troppo umida, consigliamo di pulire l'interno del cesto con un panno imbevuto di aceto. Nel cesto si forma una patina appena visibile, dovuta ai residui di detersivo, eventuali amido e ammorbidente presenti nella biancheria, come pure ad eventuali residui di calcare presenti nell'acqua di lavaggio. Questa patina impedisce il corretto funzionamento delle sonde che rilevano il grado di umidità della biancheria.

18 rex-electrolux anomalie di funzionamento

Anomalie di funzionamento

Prima di interpellare il servizio di assistenza tecnica consigliamo di effettuare i controlli di seguito descritti.


Importante!

Se la spia FINE Ciclo/Antipiega inizia a lampeggiare, se risuonano dei segnali acustici (se non è stato premuto il tasto di esclusione) e un codice di allarme appare sul display, spegnere la macchina e chiamare il servizio di Assistenza Tecnica. During machine operation it is possible that the **red** AVVIO/PAUSA pilot light flashes to indicate that the machine is not working.

Once the problem has been eliminated, press the AVVIO/PAUSA button to restart the programme. If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.

Anomalia	Possibile causa	Rimedio
La macchina non funziona.	<ul style="list-style-type: none">● La spina è staccata oppure il salvavita è saltato.● L'oblò è aperto.● Avete premuto il tasto AVVIO/PAUSA?	<ul style="list-style-type: none">● Inserite la spina. Controllate il salvavita nel quadro di distribuzione (impianto domestico).● Chiudete l'oblò.● Premete nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA.
Il risultato di asciugatura non è soddisfacente.	<ul style="list-style-type: none">● È stato selezionato un programma sbagliato.● Filtri per filacci intasati.● Il condensatore per filacci è intasato.● Carico errato.● Feritoie di ventilazione nello zoccolo ostruite.● Patina sulla superficie interna oppure sulle nervature del cesto.● La conduttività dell'acqua nel luogo d'installazione si discosta dall'impostazione standard dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none">● Alla prossima asciugatura selezionate un altro programma (vedere capitolo "Tabella programmi").● Pulite i filtri.● Pulite il condensatore.● Osservate il carico consigliato.● Liberate da eventuali ostruzioni le feritoie di ventilazione nello zoccolo.● Pulite la superficie interna e le nervature del cesto.● Riprogrammate l'impostazione standard per il grado di asciugatura (vedere capitolo "Altre impostazioni").

anomalie di funzionamento rex-electrolux 19

Anomalia	Possibile causa	Rimedio
Se viene premuto un tasto, la relativa spia lampeggia ripetutamente	<ul style="list-style-type: none"> ● Protezione della biancheria. Dopo l'avvio del programma non è più possibile impostare la funzione supplementare. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ruotate la manopola programmi su "O" (SPENTO). Reimpostate il programma.
L'oblò non si chiude.	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro a maglia fine non inserito e/o filtro a maglia larga non innestato. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Inserite il filtro a maglia fine e/ o innestate il filtro a maglia larga.
Il programma si blocca, la spia,  Svuotamento acqua di condensa si illumina.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il contenitore dell'acqua di condensa è pieno. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Svuotate il contenitore e avviate quindi il programma con il tasto AVVIO/PAUSA.
Il ciclo di asciugatura termina poco dopo l'avvio del programma. La spia FINE CICLO /ANTIPIEGA si illumina.	<ul style="list-style-type: none"> ● Per il programma selezionato è stato inserito un carico di biancheria troppo ridotto oppure troppo asciutto. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Selezionate un altro programma oppure un livello di asciugatura più alto (ad es. EXTRA anziché ARMADIO).
La durata del ciclo di asciugatura è insolitamente lunga. Nota: Dopo max. 5 ore il ciclo di asciugatura si arresta automaticamente (vedere "Fine programma").	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtri per filacci intasati. ● Scambiatore di calore intasato. ● Tasto ASCIUGATURA DELICATA premuto e carico eccessivo. ● Carico eccessivo. ● Biancheria non sufficientemente precentrifugata, 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pulite i filtri. ● Pulite lo scambiatore di calore. ● Tasto ASCIUGATURA DELICATA utile solo per una quantità di bucato di max. 3kg. ● Riducete il carico. ● Eseguite un'adeguata precentrifuga.

20 rex-electrolux anomalie di funzionamento

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato, indicando il modello della macchina (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di serie (Ser. No.) che si trovano stampati sulla targhetta matricola della macchina



IMPORTANTE: se si richiede l'assistenza per uno dei problemi precedentemente elencati o per la riparazione di un guasto causato da uso o installazione incorretti, anche se l'apparecchio è ancora coperto dalla garanzia, verrà addebitata una somma per l'intervento.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI:	Altezza	60 cm
	Larghezza	85 cm
	Profondità	58 cm
Collegamento elettrico Tensione/Frequenza Potenza totale assorbita	I dati relativi al collegamento elettrico sono riportati sulla targhetta di identificazione posta sul bordo interno destro della porta	
Profondità con oblò aperto		109 cm
CARICO MASSIMO:	Cotone, lino	6 kg
	Sintetici	3 kg



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive CEE:
- 73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione;
- 89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.

22 rex-electrolux valori di consumo

Valori di consumo			
Programma	Tempo di asciugatura	Consumo di energia in kWh	Giri al minuto
COTONE ARMADIO ¹⁾	115	3.7	1000
SINTETICI ARMADIO ²⁾	50	1.35	1200

COTONE ARMADIO ¹⁾ - 6 kg

SINTETICI ARMADIO ²⁾ - 3 kg



I valori di consumo sono stati rilevati in condizioni normali.


Nell'utilizzo domestico possono verificarsi degli scostamenti.

Installazione

Avvertenza! Disimballo



Prima di utilizzare la macchina, sfilare il sacchetto di polietilene contenente il tassello di polistirolo. Staccate le strisce adesive all'interno nel lato superiore del cestello.

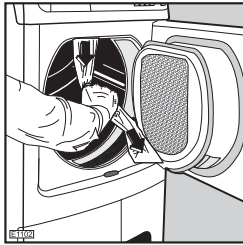

In caso di successivo trasferimento dell'apparecchiatura, questa dovrà essere trasportata verticalmente.
In caso di successivo trasferimento dell'apparecchiatura, questa dovrà essere trasportata verticalmente.
Non collocare l'apparecchio dietro
- una porta chiudibile a chiave,
- una porta scorrevole,
- una porta con una cerniera contrapposta alla cerniera dell'apparecchio.

Posizionamento

La macchina può essere posta su qualsiasi tipo di pavimento piano. Deve trovarsi in posizione perfettamente orizzontale (servirsi eventualmente di una livella ad acqua). Agendo sui piedini è possibile compensare dislivelli e inclinazioni del pavimento.

Per un corretto funzionamento l'ambiente circostante deve essere

mantenuto pulito (sgombro da polvere e peluzzi). L'aria deve poter circolare liberamente attorno alla macchina. Non ostruire la griglia di aerazione anteriore e le griglie di aspirazione sul retro.

Non togliere i piedini. Non limitare la



distanza dal pavimento con moquette o tappeti a pelo alto. Ciò potrebbe provocare un accumulo di calore che pregiudicherebbe il buon funzionamento della macchina.

Nota:


L'aria calda emessa dall'asciugabiancheria può raggiungere anche i 60°C.

Pertanto non installare la macchina su pavimenti che non possono sopportare temperature elevate.

Per un corretto funzionamento dell'apparecchiatura la temperatura ambiente non deve essere inferiore a + 5°C e superiore a + 35°C, anche quando la macchina è in funzione.

Kit colonna

Presso i rivenditori autorizzati è disponibile uno speciale kit che permette di installare l'asciugabiancheria sopra una lavatrice a carica frontale avente una profondità compresa tra 48 e 60 cm.

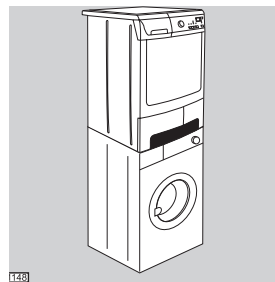

Seguire attentamente le istruzioni di montaggio contenute nel kit.

24 rex-electrolux installazione

Reversibilità della porta

Qualora fosse necessario cambiare il senso di apertura della porta, rivolgersi al centro di assistenza tecnica di zona.

Il cambio della battuta della porta non deve essere effettuato, qualora per effetto di tale cambio la suddetta battuta si trovi sullo stesso lato della battuta di un'altra porta che si trovi in posizione opposta.



Il senso di apertura della porta può essere modificato solo da personale qualificato

Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.

Controllare che l'impianto elettrico domestico sia adatto a sopportare il carico massimo richiesto (2,35 kW) considerando gli altri elettrodomestici in uso.

Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra in conformità con le norme vigenti.



Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni o le lesioni causate dal non rispetto delle norme di sicurezza.

L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata dal nostro servizio di assistenza tecnica.




Importante!

Il cavo dell'apparecchiatura deve essere facilmente accessibile dopo aver installato la macchina.

Smaltimento


Materiali di imballaggio



I materiali recanti il simbolo  sono riciclabili. Perchè possano essere recuperati devono essere deposti negli appositi spazi (o contenitori).

Vecchio elettrodomestico

Per un corretto smaltimento della Sua vecchia macchina, La invitiamo ad utilizzare le discariche autorizzate. Ci aiuti a mantenere pulita la Sua città!!

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Consigli per la protezione dell'ambiente



Per ottenere delle economie di energia elettrica e per salvaguardare l'ambiente consigliamo di attenersi a quanto segue:

- Utilizzare il cesto a pieno carico. I piccoli carichi sono anti-economici.
- Centrifugare bene la biancheria prima dell'asciugatura. Quanto maggiore sarà la velocità di centrifuga tanto minori saranno il consumo elettrico ed i tempi di asciugatura.
- Si consiglia di non asciugare troppo la biancheria per evitare pieghe e risparmiare energia. Scegliere il programma o il tempo di asciugatura in funzione del tipo di biancheria e del grado di asciugatura richiesto.
- Per sfruttare la capacità massima di carico, si possono asciugare assieme capi "asciutto armadio" e "pronto stiro". Scegliere il programma di asciugatura per "pronto stiro" e una volta finito il programma, togliere la biancheria. Completare poi il programma scegliendo un programma di asciugatura per la biancheria che deve essere asciugata fino a "asciutto armadio".
- Pulire accuratamente i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura. In questo modo l'asciugabiancheria consumerà meno energia elettrica.
- Aerare bene il locale. La temperatura ambiente non deve superare +35°C mentre l'apparecchiatura è in funzione.

26 rex-electrolux garanzia europea

GARANZIA EUROPEA

Questo elettrodomestico è garantito da Rex-Electrolux in ciascuno dei paesi sotto elencati per il periodo specificato nella garanzia dell'apparecchiatura o, in alternativa, dalla legislazione vigente nel paese di utilizzo. Se vi trasferite da un paese ad un altro, tra quelli sotto elencati, anche la garanzia dell'apparecchiatura sarà trasferita alle seguenti condizioni:

- La garanzia dell'apparecchiatura inizia a decorrere a partire dalla data del primo acquisto, che dovrà essere dimostrato presentando un documento d'acquisto valido emesso dal venditore.
- La durata della garanzia e le condizioni offerte (es. manodopera e/o ricambi) faranno riferimento alle condizioni esistenti nel nuovo paese di residenza per la stessa tipologia di prodotti.
- La garanzia è strettamente personale ed è intestata all'acquirente originale dell'apparecchiatura e non può essere trasferita ad un altro utilizzatore.
- L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite da Rex-Electrolux ed utilizzata solo in ambito domestico e comunque non per attività imprenditoriali o professionali.
- L'apparecchiatura deve essere installata in conformità a tutte le normative vigenti nel nuovo paese di residenza.

Le disposizioni della presente Garanzia Europea non pregiudicano i diritti previsti dalla legislazione di cui il consumatore è e rimane titolare.

Per le condizioni di garanzia vigenti in Italia, consultare l'apposito libretto allegato al presente Libretto istruzioni

Centri di assistenza tecnica

Per qualsiasi ulteriore necessità, contattare il Centro di assistenza tecnica locale, componendo il numero unico.


199.100.100 per essere immediatamente messi in contatto con il centro più vicino a voi.

Centri di assistenza tecnica europei

		
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1602 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 60 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares - Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8706 929 929	101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+38 61 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Longmile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 668600	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 69 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania	+370 6 27 80 609	Verkiu 29, 09106 Vilnius, Lithuania
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkv. 2, 0608 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 6/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q35 -2774-618 Paço de Arcos
Romania	+40 21 44 42 681	B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-6606 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-106 46 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"



www.rex.it

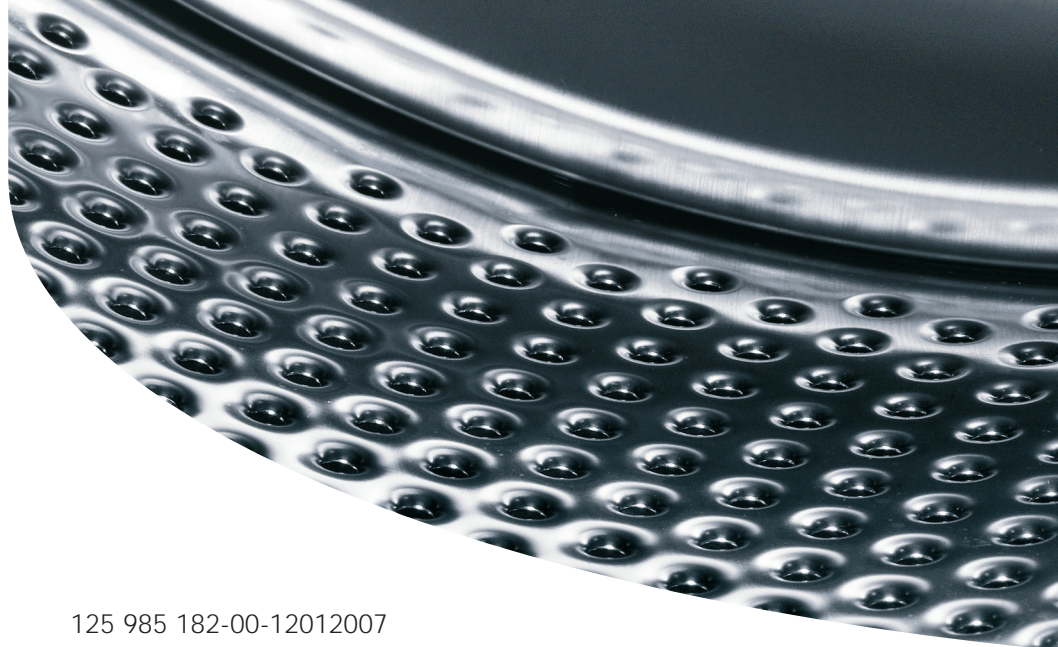

125 985 182-00-12012007